# **hp** StorageWorks Ultrium テープ・ドライブ

基本ガイド

内部モデル










Ultrium 230i, 460i, 960i

このフラップを開いて インストール・ポスタの クイック・スタートを始めます




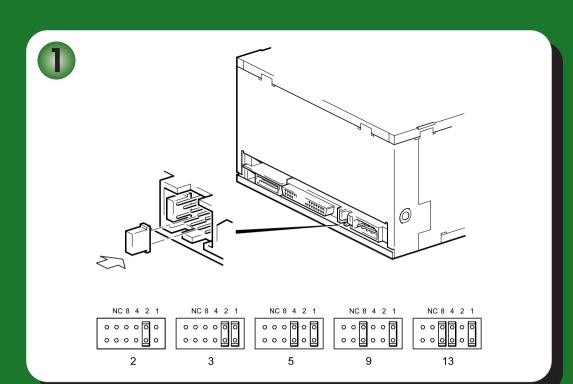


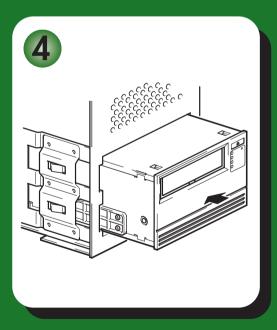

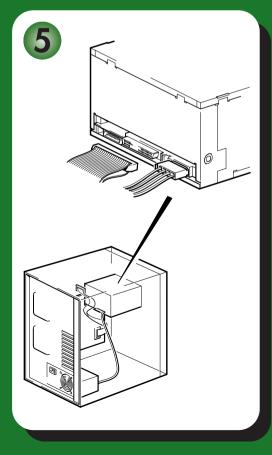



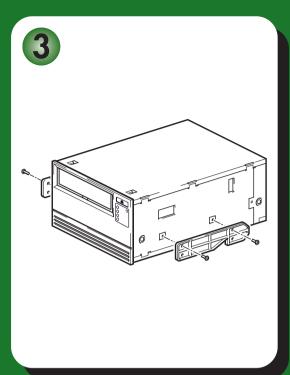

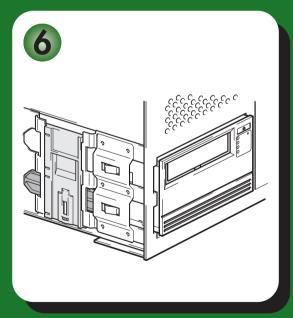

# 内蔵ドライブ - 目次

#### インストール前の準備 はじめに 3ページ バックアップ・ソフトウェアとドライバ 5ページ 7ページ CD-ROM を使用する テープ・ドライブのインストール ステップ 1: SCSI 接続を確認する 9ページ ステップ 2: ドライブの SCSLID をチェックする 11ページ ステップ 3: マウント用ベイを準備する 13ページ 15ページ ステップ 4: マウント用部品を取付ける ステップ 5: ドライブを取付ける 17ページ ステップ 6: 電源ケーブルと SCSI ケーブルを接続する 19ページ ステップ 7: ドライブを固定する 21 ページ ステップ 8: インストールの確認 23 ページ テープ・ドライブの使用 HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブ 25 ページ 適切なメディアを使用する 27 ページ ユーザー登録を行う 29 ページ 31 ページ HP OBDR の使用方法 33 ページ 診断ツール パフォーマンスの最適化 35 ページ トラブルシューティング 37 ページ LED について 42 ページ カートリッジの問題 46 ページ その他のサポート関連情報 48 ページ 49 ページ テープ・ドライブの交換

#### Copyright © 2000-2004 by Hewlett-Packard Limited.

2004年7月

パーツ・ナンバー: Q1538-90911

ヒューレットパッカード社では、商品性および特定の用途への適合性についての黙示的保証を含め、本マニュアルに関するいかなる保証も行っておりません。ヒューレットパッカードは本マニュアルに含まれる誤りについて一切責任を負わないものとし、本マニュアルの提供、性能、使用に関連して生じた付随的損害、結果的損害についても一切責任を負わないものとします。

本マニュアルには著作権によって保護されている専有情報が含まれています。本マニュアルの一部またはすべてを、ヒューレットパッカード社の書面による許可なく写真複写、複製、または他言語に翻訳することは禁止されています。本マニュアルに記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

Linear Tape-Open、Ultrium、Ultriumのロゴ、Ultrium および Ultriumのロゴは米国の HP、IBM および Certance(以前の Seagate)の登録商標です。

1 つ以上の米国特許により保護されています。5,003,307; 5,016,009; 5,463,390; 5,506,580; held by Hi/fn, Inc.

Microsoft®、MS-DOS®、MS Windows®、Windows®、Windows NT® は米国における Microsoft Corporation の登録商標です。

UNIX® は The Open Group の登録商標です。

ヒューレットパッカード社は本マニュアルに含まれる技術的または編集上の誤りまたは漏れについて一切責任を負わないものとします。記載した情報は、このままの形で一切の保証なく提供されます。また、内容は予告なく変更されることがあります。ヒューレットパッカード社製品の保証については、各製品の明示的限定保証書に記載されています。ここに述べたいかなる内容も、保証を付加するものではありません。

Printed in the U.K.

# 製品について

必要な場合にすぐに確認できるように、ご使用のテープ・ドライブの詳細をここに書込んでください。 製品名はドライブの前面に、製品番号とシリアル番号はドライブ底面のラベルに書かれています。

製品名(ドライブの種類):	
製品番号:	
シリアル番号:	
購入日 / 取付日 :	
SCSI ID:	

## はじめに

HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブは、低電圧ディファレンシャル SCSI バス (LVDS) 上で動作するように設計されています。このガイドでは、次のテープ・ドライブの取付けと操作の方法について説明します。

- HP StorageWorks Ultrium960 テープ・ドライブは、最大 320MB/ 秒のバースト転送速度を 実現する、高性能 Ultra 320 SCSI デバイスです。
- **HP StorageWorks Ultrium460 テープ・ドライブ**は、最大 160MB/ 秒のバースト転送速度を 実現する、高性能 Ultra 160 SCSI デバイスです。
- **HP StorageWorks Ultrium230 テープ・ドライブ**は、最大 80MB/ 秒のバースト転送速度を実現する、高性能 Ultra 2 SCSI デバイスです。

テープ・ドライブの取付けを始める前に、次の点を確認してください。

## サポートされているオペレーティング・システム

HP StorageWorks Ultrium ドライブは、Windows®、NetWare、HP-UX、Tru64、Linux およびその他のいくつかの業界標準のオペレーティング・システムで実行されるサーバに接続できます。サポートされているオペレーティング・システムのバージョンの詳細については、Web サイト(www.hp.com/go/connect)で「HP StorageWorks Tape Software Compatibility」の項を参照してください。

## ドライブをサーバに接続する方法

テープ・ドライブは、サーバの予備のドライブ・ベイに取付け、内部 SCSI リボン・ケーブルの予備接続ポートを介して、ホスト・サーバの SCSI バスに接続します。

SCSI ホストには、正しく取付け、設定された SCSI ホスト・バス・アダプタ (HBA) または使用しているサーバ上にある、正しくターミネートされた、予備の 68 ピン高密度 (HD) Wide SCSI コネクタ付きの LVDS 互換リボン・ケーブルを搭載した内蔵型の SCSI コントローラが必要です。

最高のパフォーマンスを得るには、テープ・ドライブの最大バースト転送速度をサポートする 速度でデータを転送できる SCSI バスにだけテープ・ドライブを接続し、SCSI バスにテープ・ ドライブだけを接続します。サポートされている SCSI バスの種類については、「9ページの 表 1「サポートされている SCSI バス・タイプ」」を参照してください。テープ・ドライブを ディスク・ドライブまたは RAID コントローラと同じ SCSI バスに接続しないでください。

## SCSI バスを確認する方法

HP Library & Tape Tools を使用して、サーバの現在の SCSI 設定をチェックすることを強くお勧めします(「11ページの「ステップ 2: ドライブの SCSI ID をチェックする」」を参照)。これによって、使用中の SCSI バスと SCSI ID に関する情報を入手できます。

HP Library & Tape Tools を HP テープストレージ製品の診断およびサポート・ツールとしてお勧めします。このツールは製品に付属している CD または HP の Web サイトからの無料ダウンロードにより入手でき、ほとんどの主要なオペレーティング・システムでサポートされています。

このツールの互換性に関する情報、更新データ、最新バージョンについては、www.hp.com/support/tapetoolsを参照してください。

## テープ・ドライブのマウントの要件は何か?

#### マウント用ベイ

HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブを取付けるには、業界標準の 5¼ インチのフルハイト・ベイが必要です。電力要件は、次のとおりです。

電圧	標準電流		最大電流
	Ultrium 460	Ultrium 230	
5V	3.2A	5.2A	6.3A
12V	0.7A	0.7A	2.75A

#### マウント用部品

通常のサーバには、マウント用トレイやレールは必要ありません。デバイスをサーバーのシャーシにスライドして挿入し、ネジで固定するだけです。一部のサーバには、トレイとレールが内蔵されています。

その他の業界標準サーバのレール・キットもご利用になれます。詳細については、www.hp.com/go/connectをご覧ください。

標準以外のマウント用レールを使用し、予備の部品が付属しないサーバもあります。その場合は、テープ・ドライブを取付ける前にサーバのメーカーから必要な部品を購入しておいてください。

#### エアフローの要件

サーバでは強制冷却を実施する**必要**があり、最大 35  $^{\circ}$ Cまでの操作環境において、テープ・ドライブを冷却する空気としては 6cfm( $0.17m^3/$  分または  $10.08m^3/$  時)の量が必要です。最大 40  $^{\circ}$ Cまでの操作環境の場合、8cfm の空気の量が必要です。

サーバのファンが正しい位置にあり、作動していることと、空気の流れが維持されるように空のベイに適切なめくら蓋が取付けられていることを必ず確認してください。

## 取付けに必要なその他の項目

- マウント用部品が必要になる場合もあります。上の「テープ・ドライブのマウントの要件は何か?」をご覧ください。
- サーバに適切な予備の SCSI コネクタがない場合は、新しい HBA (SCSI カード)を取付ける必要があります。SCSI バスの定格は、お使いのテープ・ドライブの SCSI 定格以上にする必要があります。推奨される HBA については、9ページの表 1「サポートされている SCSI バス・タイプ」を参照してください。各サーバ・モデルの詳細については、www.hp.com/go/connect を参照してください。テープ・ドライブを取付ける前に、新しい HBA を購入してサーバの 64 ビット PCI の空き拡張スロットに取付けます(このキットは 32 ビットPCI 拡張スロットにもインストールできますが、Ultrium 960 などの高性能デバイスではパフォーマンスが制限されます)。

推奨製品、および構成と注文に関する情報については、弊社の WWW サイト www.hp.com/go/connect または www.hp.com/support/ultrium を参照してください。

# バックアップ・ソフトウェアとドライバ

#### バックアップ・ソフトウェア

最高のパフォーマンスを得るには、システム構成に適したバックアップ・アプリケーションを使用することが重要です。テープ・ドライブをスタンドアロン・サーバに直接接続する構成の場合、シングル・サーバ環境用のバックアップ・ソフトウェアを使用できます。ネットワークを使用している場合は、エンタプライズ環境をサポートするバックアップ・ソフトウェアが必要です。HP、Veritas、Yosemite、Legato、および Computer Associates は、これに適した製品を提供しています。以上の製品およびその他の製品の詳しい情報については、接続性の Web サイトを参照してください。

- 1 弊社の Web サイト、www.hp.com/go/connect をご覧ください。
- 2 software compatibility を選択してください。
- 3 各自のオペレーティング・システムとテープ・ドライブ・モデルの組合せを表から選択します。サポートされているバックアップ・アプリケーションの一覧が表示されます。この一覧によって、各自の構成と HP OBDR (One-Button Disaster Recovery) との互換性がわかります (すべての HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブは、HP OBDR をサポートします。ただし、この機能はシステム設定とバックアップ・アプリケーションも HP OBDR をサポートする場合のみ使用できます。31 ページの「HP OBDR の使用方法」を参照してください)。
- 4 バックアップ・アプリケーションが HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブをサポートしていることを確認し、必要に応じてアップグレードやパッチをダウンロードしてください。

#### ドライバ・ソフトウェア

#### Windows ユーザー

テープ・ドライブを接続したら、*HP StorageWorks Tape* CD-ROM を挿入して、リンクをたどり、弊社の Web サイト www.hp.com/support から HP ドライバをダウンロードします。23 ページの「ステップ 8: インストールの確認」を参照してください。Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 ドライバの個々のインストール手順については、付属のREADME ファイルを参照してください。

注記: Windows のハードウェア・インストール・ウィザードではなく、CD-ROM からドライバをインストールすることを推奨します。この方法では、CD-ROM に収録したソフトウェアを使用して、正しくインストールされたかどうかを検証できます(23ページの「ステップ8:インストールの確認」を参照)。インターネットにアクセスできない場合は、*HP StorageWorks Tape* CD-ROM からドライバを直接インストールできますが、最新のバージョンではない可能性があります。

## UNIX および OpenVMS ユーザー

推奨されているバックアップ・アプリケーションは、オペレーティング・システムの標準の組込みデバイス・ドライバを使用します。ドライバをアップグレードするには、パッチ・ドキュメントの指示に従い、オペレーティング・システムに最新バージョンのパッチをあてることを推奨します。CD-ROMの Configuration Guidesにデバイスの設定情報が収録されています。

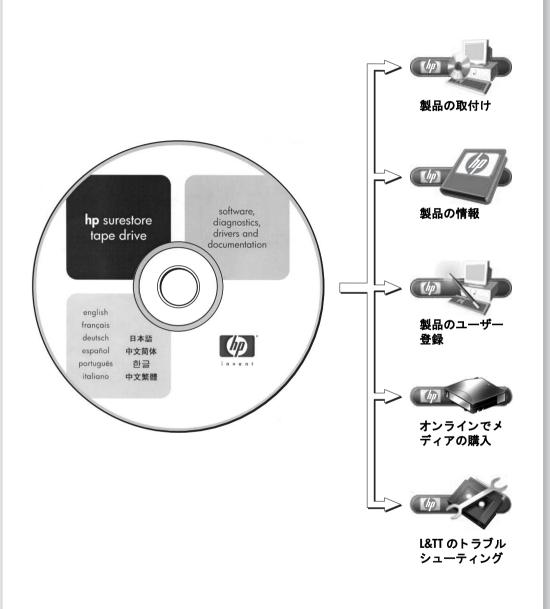



図 1: HP StorageWorks Tape CD-ROM

# CD-ROM を使用する

HP Storage Works Tape CD-ROM は、ユーティリティ付属のテープ・ドライブに関する最も大事な情報源で、お使いのテープ・ドライブで最高のパフォーマンスを得るために使用されます。

HP StorageWorks Tape CD-ROM を使用し、ガイドの説明に従って取付け状態を確認し、取付け後のパフォーマンスの確認とトラブルシューティングを行います。次の場合に便利です。

- 製品の取付け。ドライバへのアクセス、取付け確認、およびパフォーマンス情報とツールが含まれます。
- 製品情報。オンラインの『ユーザーズ・ガイド』、『UNIX 設定ガイド 』 および『OpenVMS 設定ガイド』が含まれます。
- 製品のユーザー登録
- オンラインでメディアの購入
- HP Library & Tape Tools のトラブルシューティング

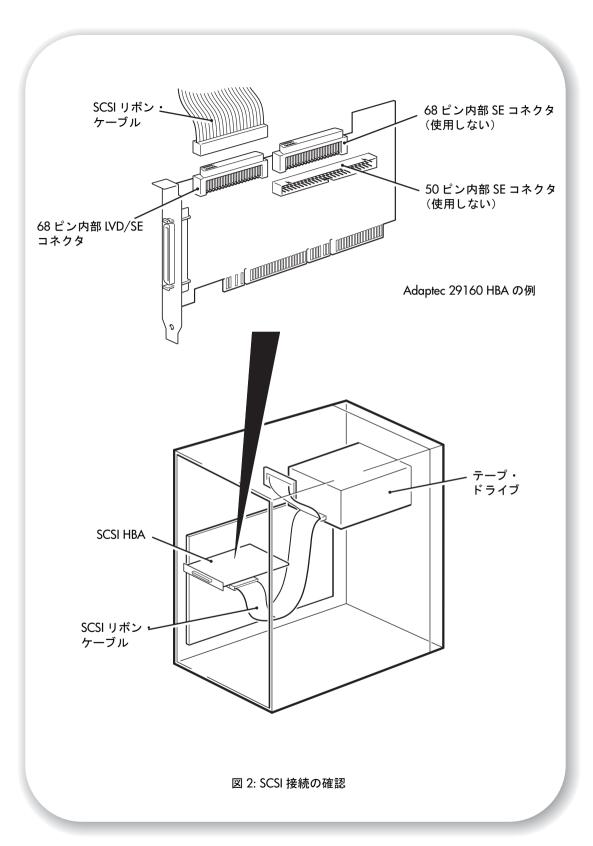

# ステップ 1: SCSI 接続を確認する


次の質問を使って SCSI 接続を確認してください。通常の場合、HP Library & Tape Tools を使って SCSI バスをチェックできます。33 ページを参照してください。すべての質問に「はい」と答えた場合は、テープ・ドライブを取付ける準備ができています。「いいえ」と答えた場合は、おそらく追加の部品を購入して取付ける必要があります。製品の詳細については、www.hp.com/go/connect を参照してください。

推奨の HBA を購入して、未使用の 64 サーバの内部 SCSI バスに予備の ► ビット PCI 拡張スロットにインストール SCSI ポートはありますか? してください。下のテーブルを参照して いいえ ください。 はい SCSIバス・タイプはドライブの 種類に合っていますか? Ultrium パフォーマンスが低下することがありま 960 (=1± Ultra 320, Ultrium 460 す。推奨されている HBA カードに交換 には Ultra 160、Ultrium 230に することを考慮してください。下のテー は Ultra 2 を使用していますか? いいえ ブルを参照してください。 (リボン・ケーブルを必ずター ミネートします。19ページを参 照してください。) しはい テープ・ドライブ・モデルによっては、 テープ・ドライブはバスで使 パフォーマンスが低下する場合がありま 用する唯一のデバイスです す。Ultrium 960 ドライブは必ず専用のバ か?この構成をお勧めします。 いいえ スに取付けます。下の表を参照してくだ RAIDコントローラ・チャンネ さい。 ルには**接続しない**でください。

SCSI バスの種類	転送速度	サポート対象		
		960	460	230
Ultra 320 LVD	320MB/ 秒まで	1バスに1ドライ ブ推奨。	1 パスに 2 つまでの 460 ドライブ推奨。	はい
Ultra 160 LVD	160MB/ 秒まで	一応対象です。	1 つのバスに 1 つの ドライブを推奨。	1 バスに 2 つまでの 230 ドライブ推奨。
Ultra 2 LVD	80MB/ 秒まで	いいえ	一応対象です。	1バス 1ドライブ推奨
Ultra シングルエンド、Wide	40MB/ 秒まで	いいえ	いいえ	対象。但し性能が制限されます。
		Narrow SCSI バスには <b>接続しない</b> でください。		
高電圧ディファレ ンシャル(HVD)	40MB/ 秒まで	対象外で、ドライブは動作しません。また、ドライブやコントローラが破損することがあります。		

#### 表 1: サポートされている SCSI バス・タイプ

注記 ドライブが定格以上のバスに接続されている場合、内蔵の SCSI ケーブルは SCSI HBA と同じ仕様である必要があります。たとえば、Ultrium 460 を Ultra 320 バスに接続する場合、内蔵ケーブルが Ultra 320 をサポートしていることを確認してください。

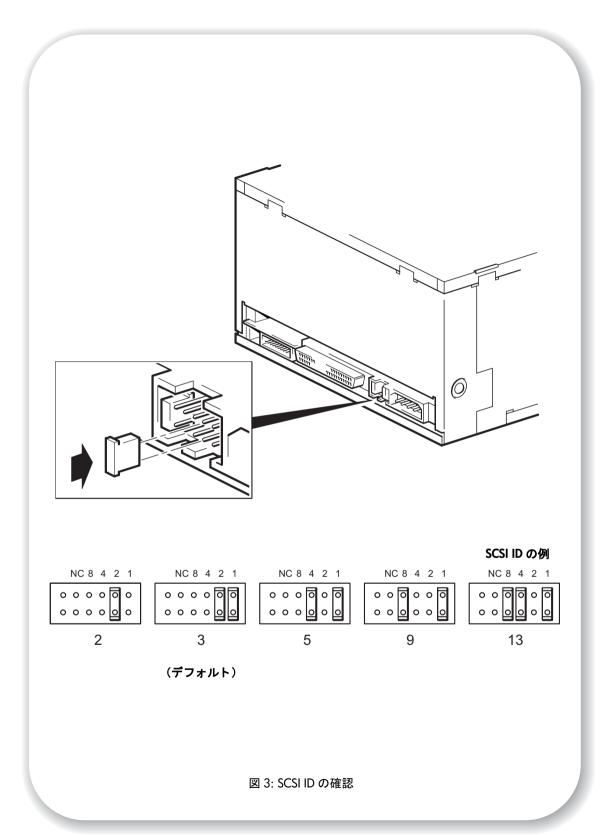

# ステップ 2: ドライブの SCSI ID をチェックする

HP StorageWorks Ultrium ドライブは、デフォルト SCSI ID に 3 を設定して出荷されますが、 $0 \sim 15$  の間で 未使用の任意の ID を割当てることができます。SCSI ID 7 は、SCSI コントローラ用に予約されているので使用できません。SCSI ID 0 も一般にブート・ディスクに割当てられるので、使用できません。


1 SCSI ID をデフォルト値 3 から変更する必要があるかどうかをチェックします。


ほとんどのオペレーティング・システムで、StorageWorks SDLT CD-ROM の HP Library & Tape Tools を実行し、お使いのコンピュータの SCSI 設定を確認できます。これによって、現在使用中の SCSI バスと SCSI ID に関する情報を入手できます。これを実施するには、CDROM メニューの L&TT オプションでトラブルシューティングを選択します(33 ページを参照してください)。

UNIX システムでは、*HP StorageWorks Tape* CD-ROM の『*UNIX 設定ガイド*』で既存のデバイスの SCSI ID の確認方法を調べます。

2

SCSI ID はドライブの背面のピンにジャンパを差して設定します。図3のように、設定するID に対応するパターンへジャンパを慎重に移動します。予備のジャンパがドライブに付属しています。

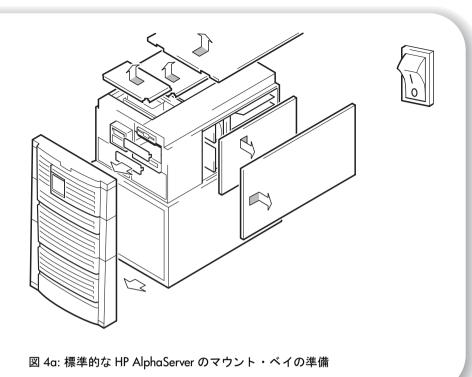

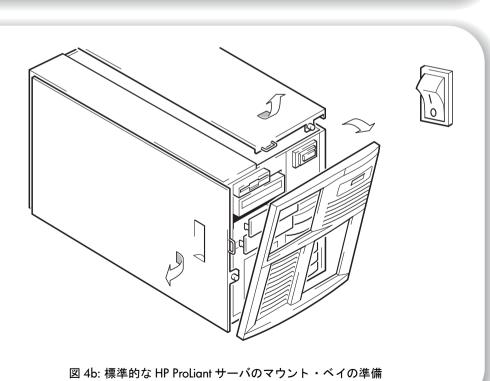

# ステップ 3: マウント用ベイを準備する

- **警告** けがをしたり、サーバやテープ・ドライブが破損したりしないように、ドライブの取付け中は 必ず電源コンセントを抜いておいてください。
- - 1 必要な工具と資料を揃えます。
    - プラス・ドライバ
    - マイナス・ドライバ(マイナス・ネジを使用するサーバの場合)
    - トルクス (Torx) ドライバ (トルクス・ネジを使用するサーバの場合)
    - ご使用のサーバのマニュアル(取付け中に参照するため)
  - 2 システムを通常どおりシャットダウンし、サーバと接続されている周辺機器の電源をオフにします。
  - 3 ご使用のサーバのマニュアルに従って、サーバのカバーとフロント・パネルを取外します。 サーバの内部の作業を行うため、新しいデバイスを該当位置に簡単に入れられるように、他の デバイスに接続されている SCSI ケーブルや電源ケーブルを抜かなければならない場合もあり ます。その際は、正しく元に戻せるように、位置と接続のメモを取っておきます。
  - 4 図のように、サーバーの 5° インチのフルハイト・ベイからフロント・フィラー・パネルを外します。HP AlphaServer ES40 などの一部のサーバでは、ハーフハイト・デバイスの分配器を外すことも必要です。

サーバでは強制冷却を実施する必要があり、最大 35 °Cまでの操作環境において、テープ・ドライブを冷却する空気としては 6cfm (0.17m³/分または 10.08m³/時) の量が必要です。最大 40 °Cまでの操作環境の場合、8cfm の空気の量が必要です。空気の流れが維持されるように、空のベイに適切なめくら蓋が取付けられていることを確認します。


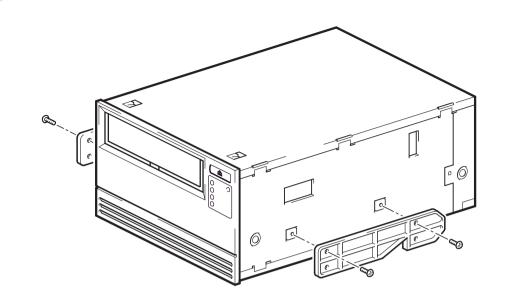


図 5a: 標準的な HP ProLiant 530 または 570 サーバでマウント用レールを取付ける

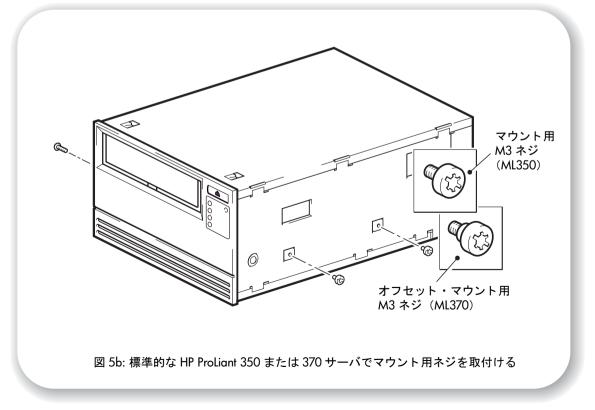

# ステップ 4: マウント用部品を取付ける

ご使用のサーバにテープ・ドライブを取付けるための専用レールが必要な場合、このステップでテープ・ドライブに部品を取付けます。

サーバに特別なマウント用部品が必要ない場合は 17 ページの「ステップ 5: ドライブを取付ける」に移動してください。例えば、HP AlphaServers には特別なマウント用部品が必要ありません。

#### HP ProLignt サーバ

サーバの種類が異なるとマウント方法も異なります。そのサーバはロック機構を使ってテープ・ドライブを固定する場合もあります。21ページの「ステップ 7:ドライブを固定する」を参照してください。

正しいマウント方法およびサーバにマウント用部品が付属するかどうかについては、HP ProLignt サーバのマニュアルを確認してください。

#### マウント用レール

ML530 や ML570 のような一部の HP ProLiant サーバには、マウント用レールが必要です。マウント用レールは金属製またはプラスチック製で、サーバのドライブ・ベイのフィラー・パネルに取付けます。

1 通常のプラス・ドライバを使用して正しいレールに取付けます。図 5a のように、テープ・ドライブ付属の M3 ネジを使用します。

必ず付属の M3 ネジを使用してください。レールは M3 ネジとはネジ山とサイズが異なるネジを使ってフィラー・パネルに取付けることができますが、これらは使用しないでください。不明な点がある場合は、HP ProLiant サーバのマニュアルを参照してください。


#### マウント用ネジ

ML350 や ML370 などの、マウント用レールを使用することなく特別のネジ特別なネジを使うだけの HP ProLight サーバ・モデルもあります。

- 1 Torx T8 ドライバを使用して正しいレールに取付けます。M3 ネジの別途購入が必要になる場合があります。図 5b のように、ネジを配置します。
  - HP ProLiant ML350: M3 マウント用ネジを使用します。これらのネジには、標準 M3 ネジより 太いネジ頭が付いています。
  - HP ProLiant ML370: オフセット・マウント用 M3 ネジを使用します。これらのネジには、厚みのあるオフセット部と標準 M3 ネジより太いネジ頭が付いています。

## その他のサーバ

1 該当するマウント用部品を取付けます。取付け方法は、各メーカーのマニュアルを参照してください。

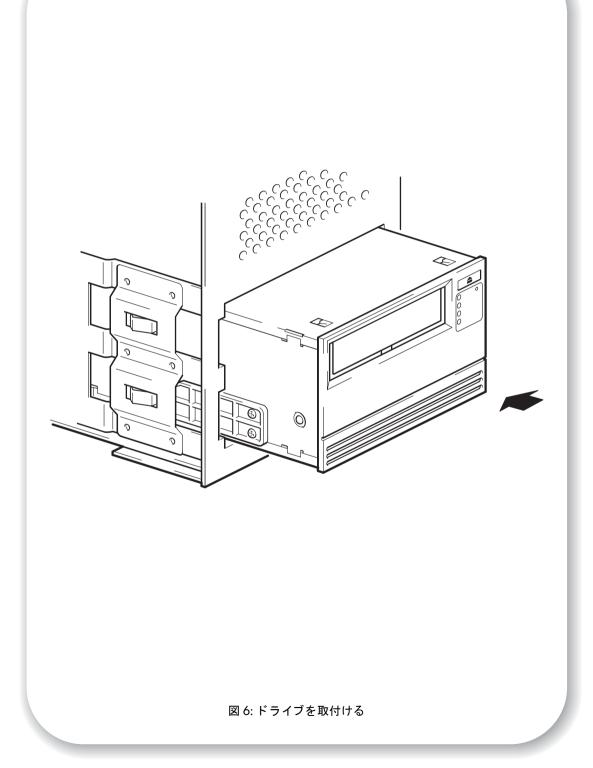


# ステップ 5: ドライブを取付ける

1 図 6 に示すように、ベイのスロットにあるトレイまたはレールに沿って、テープ・ドライブを 空いているベイに滑込ませます。

ご使用のサーバでマウント用部品を使用しない場合は、シャーシの穴がテープ・ドライブ側面の穴と一直線上に揃っていることを確認します。

これからケーブルを適した位置に通すためにドライブを移動しなければならないので、この時点では、ドライブをネジで固定しないでください。

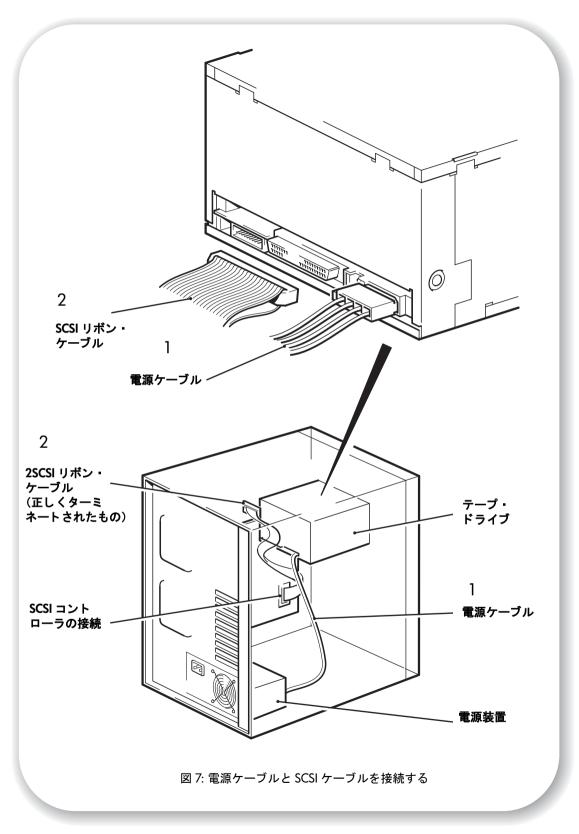

# ステップ 6: 電源ケーブルと SCSI ケーブルを接続する

- 1 図7の項目1に示すとおり、サーバ内部の電源装置から電源コネクタに電源ケーブルを取付けます。
- 2 図7の項目2に示すように、サーバまたは HBA の SCSI リボン・ケーブルの予備コネクタをドライブの SCSI コネクタに取付けます。
- 3 ドライブが SCSI チェーンの最後のデバイスである場合には、SCSI ケーブルを正しくターミネートする必要があります。


Ultrium 960 テープ・ドライブはディジー・チェーン接続しないでください。Ultrium 460 テープ・ドライブは 2 つまでディジー・チェーン接続できますが、お勧めしません。そうする場合には、1 つの Ultra 320 SCSI バスにテープ・ドライブを取付けます。同様に、2 つまでの Ultrium 230 ドライブを 1 つの Ultra 160 SCSI バスに取付けることも可能です。別の機種のドライブを混在させないでください。


注記 ドライブが定格以上のバスに接続されている場合、内蔵の SCSI ケーブルは SCSI HBA と同じ仕様である必要があります。たとえば、Ultrium 460 を Ultra 320 バスに接続する場合、内蔵ケーブルが Ultra 320 をサポートしていることを確認してください。

#### SCSI ターミネータを接続する場所

ターミネーションは SCSI バスの 2 つの場所、SCSI バスの始点と SCSI の終点だけに行う必要があります。通常、ターミネーションは、ターミネータが取付けられている HBA および多数の内蔵 SCSI でデフォルトでは有効になっています。通常、ターミネータは小さなプラスチック製の長方形のブロックで、ケーブルの一端に取り付けられ、「SCSI ターミネータ」であることが示されています。

したがって、HBAがバスの最初のデバイスである場合、図7の項目2に示されているように、2番目のターミネータが最後のデバイスの後に接続されている必要があります。

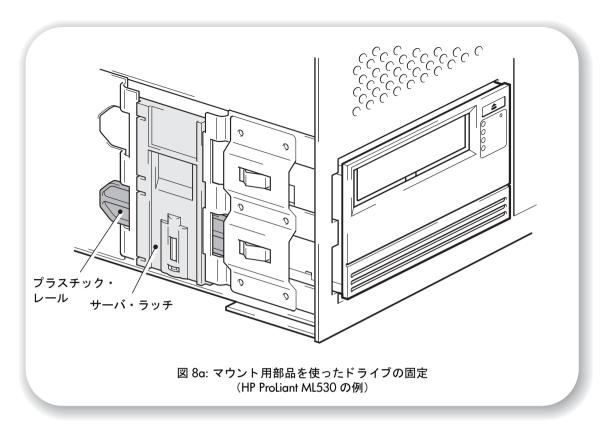

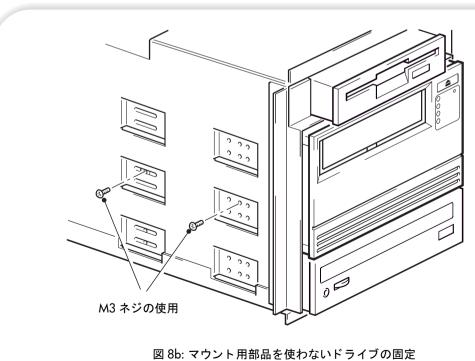

(HP AlphaServer ES40 の例)

# ステップ 7: ドライブを固定する

**注記** サーバ・ラッチとお使いのサーバ・モデルの側面は、図とは異なる場合があります。サーバのマニュアルも参照してください。


## マウント用の部品を使用する場合 (HP ProLignt)


15ページの「ステップ 4: マウント用部品を取付ける」で示されているように、正しいマウント用レールまたは固定ネジを必ず使用してください。このサーバは、テープ・ドライブの固定にロック機構も使います。

- 1 図 8a のように、サーバ・ラッチを押込み、所定の位置でテープ・ドライブをロックします。
- 2 サーバのカバーを元どおりに取付けます。

## マウント用の部品を使用しない場合(HP AlphaServer)

- 1 テープ・ドライブ付属の M3 ネジを使用して固定します。シャーシの穴がドライブ側面の穴と一直線上に揃っていることを確認し、図 8b に示すように通常のプラス・ドライバを使用して M3 ネジを固定します。テープ・ドライブの右側の穴にネジを差込みます(ホール 1 および 3)。
- 2 サーバのカバーを元どおりに取付けます。

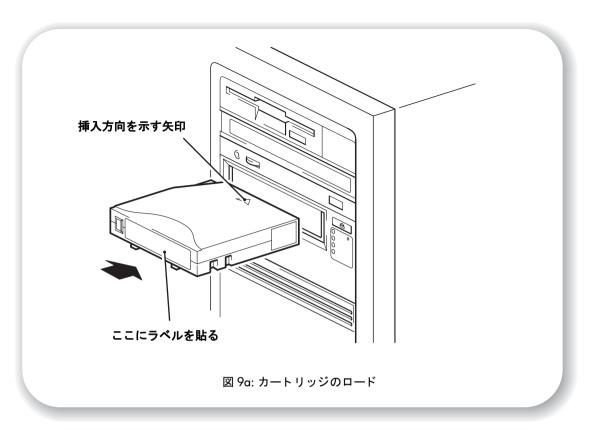

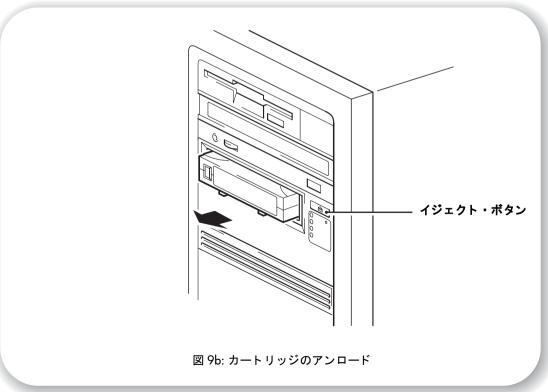

# ステップ 8: インストールの確認

#### 作動をチェックするには

- 1 サーバの電源を入れます。ハードウェア・セルフテストが実行されますが、これには約5秒間かかります。セルフテストに合格すると緑色の作動可能LEDが点滅し、緑色で点灯します。テストに失敗するとドライブ・エラーLEDとテープ・エラーLEDが点滅し、作動可能LEDと「クリーン」(または、「クリーニング・カートリッジ使用」)LEDが消えます。この状態はドライブがリセットされるまで続きます。LEDの詳細については、42ページの「セルフテスト中のLED」を参照してください。
- 2 ドライバのインストールとソフトウェアのバックアップ

Windows システムでは、Windows ハードウェア・インストール・ウィザードが自動的に表示されます。ウィザードを閉じ、*HP Storage Works Tape* CD-ROM のリンクからドライバをインストールすることを推奨します。CD-ROM を挿入して、[install your product] を選択し、[get drivers] を選択します。. どのオペレーティング・システムを使用している場合でも、バックアップ・アプリケーションに必要なすべてのアップグレードをダウンロードしたことを確認します(5ページを参照)。

3 テープ・ドライブが正しく取付けられているかどうか確認します。 HP Storage Works Tape CD-ROM のリンクから [install your product] を選択して、[install check] を選択します。詳細については、33 ページを参照してください。

HP StorageWorks Tape CD-ROM の『UNIX設定ガイド』にも確認方法の説明があります。

**注記** この確認作業中に問題が発生した場合は、問題の診断と解決の方法を記載した 37 ページの「トラブルシューティング」を参照してください。


4 これで、バックアップとリストアのテストを実行し、ドライブがテープにデータを書込むことができるかどうかをチェックします。詳しい方法については、バックアップ・アプリケーションのマニュアルを参照してください。テープ・ドライブに付属する空のカートリッジを使用します。推奨するカートリッジの詳細については、27ページの「適切なメディアを使用する」を参照してください。


## カートリッジをロードするには

- 1 印がついている面が上に来るようにカートリッジを持ち、ドライブの前面にあるスロットに白色の矢印の方向に挿入しますカートリッジがロードされ始めるまで、静かに押込みます(図9を参照)。
- 2 ロード中は、緑色の作動可能ライトが点滅します。カートリッジがロードされると、緑色の作動可能ライトが点灯します。

## カートリッジをアンロードするには

- **注意** 完全にイジェクトされる前にカートリッジを取出したり、カートリッジのロード中にテープ・ドライブの電源を切ったりしないでください(電源が切れた状態ではテープにテンションがかからないため)。
  - 1 フロント・パネルのイジェクト・ボタンを押します(図 9b を参照)。
  - 2 ドライブが現在実行中の作業を完了すると、テープが最初に巻き戻され、カートリッジがイジェクトされます。巻戻し処理を完了するには最長で15分かかる場合があります作動可能ライトが点滅して、アンロードが進行中であることが示されます。

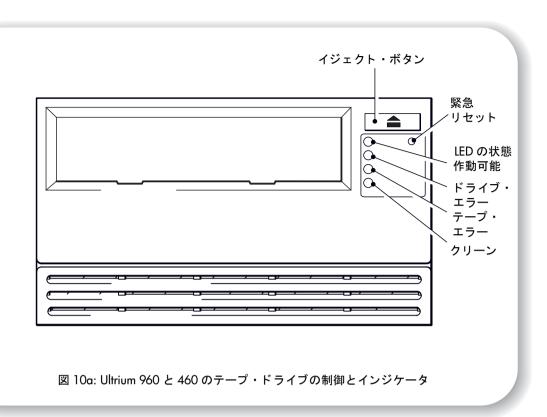

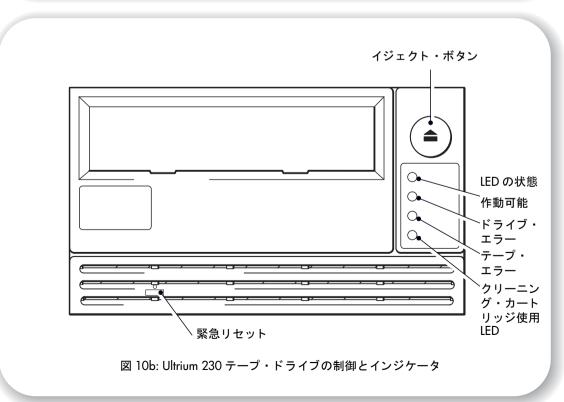

# 使用している HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブ

Ultrium テープ・ドライブには、フロント・パネルにドライブの状態を示す 4 つの LED (発光ダイオード) があります。これらの LED からは、トラブルシューティングに役立つ情報が得られます。「42 ページの「LED について」」を参照してください。通常の操作でのイジェクト・ボタンの使用方法に関する詳細情報は、23 ページを参照し、強制的なイジェクトと緊急リセットに関する詳細については、46 ページを参照してください。

#### フロント・パネルの LED

図に示すように、4 つの LED があります (図を参照)。

#### 作動可能 (上、緑)

- オン:ドライブは使用可能です。
- オフ:ドライブは電源オフの状態またはセルフテスト中に障害が発生しました。
- 点滅:ドライブはビジーです。
- 点滅を繰り返すパターン:ドライブは OBDR モードです。

#### ドライブ・エラー (2番目、黄)

- オフ:エラーは検出されませんでした。
- 点滅:ドライブ装置がハードウェア・エラーを検出しました。

#### テープ・エラー (3番目、黄)

- オフ:エラーは検出されませんでした。
- 点滅:ドライブ内にあるテープに障害が発生しています。この LED はさまざまな理由で点灯する可能性がありますが、それらはすべてテープに関連しており、その一部は読込めないカートリッジ・メモリまたはサポートされていないテープによるエラーです。そのカートリッジを使用しないで、交換してください。テープの読込みが開始されると、LED が点灯します。

クリーン(Ultrium 960 および 460) またはクリーニング・カートリッジ使用(Ultrium 230) - 下、黄

- オン: クリーニング・カートリッジは使用中です。
- オフ:ドライブのクリーニングは必要ありません。
- 点滅:ドライブはクリーニングが必要です。

#### ユーザー補助機能

HP StorageWorks Ultrium 960 および 460 テープ・ドライブのフロント・パネルは、障害を持つ人のためのアクセサビリティを考慮して設計されています。これには、使いやすいように設計された、大きな状態 LED のフロント・ラベルとイジェクト・ボタンも含まれます。



# 適切なメディアを使用する

最高のパフォーマンスを得るために、HP ブランドのメディアをお勧めします。オンラインでのご注文は、

www.hp.com/go/storagemedia/ultriumをご覧ください。

#### データ・カートリッジ

HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブには、Ultrium テープ・カートリッジの使用をお勧めします。これらは、ドライブのフォーマットが同一で、容量やスループット、信頼性が高いシングル・リール・カートリッジです。互換性のあるメディアであるかどうかは、ドライブの前面に付いているロゴと同じ Ultrium ロゴであるかどうかで識別できます。このテープ・ドライブでは別のフォーマットのカートリッジを使用しないでください。また、別のフォーマットのテープ・ドライブで Ultrium カートリッジを使用しないでください。

最高のパフォーマンスを得るには、必ずテープ・ドライブの規格に一致するデータ・カートリッジを使用してください(Table 2 を参照)。下位の規格では転送速度が遅くなり、書込みの処理がサポートされない場合があります。上位の規格では、読込みも書込みもサポートされません。Ultrium 960 テープ・ドライブでの使用には、

- Ultrium 800 GB\* (C7973A) または Ultrium 800 GB\* WORM テープ・カートリッジをお勧めします。
- Ultrium 460 テープ・ドライブでの使用には、Ultrium 400 GB\* テープ・カートリッジ (C7972A) をお勧めします。
- Ultrium 230 テープ・ドライブでの使用には、Ultrium 200 GB\* テープ・カートリッジ (C7972A) をお勧めします。
- \* 数値はすべて圧縮比 2:1 を想定しています。

	Ultrium 960 ドライブ	Ultrium 460 ドライブ	Ultrium 230 ドライブ
カートリッジの種類			
Ultrium 800 GB*	読込みと書込み	いいえ	いいえ
Ultrium WORM 800 GB*	書込み 1 回、読込み 多数	いいえ	いいえ
Ultrium 400 GB*	読込みと書込み	読込みと書込み	いいえ
Ultrium 200 GB*	読込み専用	読込みと書込み	読込みと書込み

表 2: Ultrium データ・カートリッジと HP StorageWorksUltrium テープ・ドライブの互換性

#### WORM データ・カートリッジ

HP Ultrium StorageWorks 960 テープ・ドライブでは、書換え可能なデータ・カートリッジと WORM データ・カートリッジの両方がサポートされています。追記型(WORM)のデータ・カートリッジには、高いレベルのデータ・セキュリティを確保するために、テープ・カートリッジの過失によるまたは悪意のある改ざんに対する備えがあります。WORM データ・カートリッジはテープ・カートリッジの最大容量まで追記できますが、そのカートリッジ上でデータを消去したり、上書きしたりすることはできません。WORM データ・カートリッジは、独自のツートン・カラーで容易に区別できるようになっています。

バックアップ・ソフトウェア・アプリケーションやアーカイブ・ソフトウェア・アプリケーションが WORM カートリッジをサポートしているかどうかを確認するには、www.hp.com/go/connect をご覧ください。

HP Ultrium StorageWorks 960 テープ・ドライブと WORM カートリッジが、貴社のビジネスにおける情報ライフサイクル管理と法的要件を満たすためにどのように役立つかについての情報は、HP ビジネス・サポート・センタ www.hp.com をご覧ください。

#### カートリッジの書込み禁止

図に示すように、カートリッジのデータが変更されたり、上書きされたりしないように、カートリッジを書込み禁止にすることができます。

カートリッジの書込み禁止の設定を変更する前には、必ずテープ・ドライブからカートリッジを取出してください。

- カートリッジを書込み禁止にするには、カートリッジの背面のラベル・エリアで赤いタブをスライドさせ、穴を閉じます。タブ上のパドロックはカートリッジが書込み禁止になっていることを示しています。
- カートリッジを書込み可能にするには、カートリッジをドライブに挿入する前に、タブを 逆にスライドさせて穴を開けます。図 11 は、書込み禁止タブの位置を示します。

書込み禁止にしても、バルク消磁器や排磁装置での消去を防ぐことはできません。Ultriumフォーマットのカートリッジをバルク消磁しないでください。あらかじめ記録してあるサーボ情報が破壊され、カートリッジが使用不能になってしまいます。

#### カートリッジのクリーニング

HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブには Ultrium クリーニング・カートリッジを使用する必要があります。他のクリーニング・カートリッジでは、装填も実行もできません。HP Ultrium ユニバーサル・クリーニング・カートリッジをお勧めします(表 4 を参照)。一部の前のバージョンの Generation 1 Ultrium クリーニング・カートリッジとは違い、オレンジ色の Ultrium ユニバーサル・クリーニング・カートリッジはすべての Ultrium 準拠のドライブで使えるように設計されています。このテープ・ドライブでは別のフォーマットのカートリッジを使用しないでください。また、別のフォーマットのテープ・ドライブで Ultrium カートリッジを使用しないでください。

カートリッジの種類	推奨されるカートリッジ	他のオプション
クリーニング	HP Ultrium ユニバーサル・ク	HP Ultrium 1 カートリッジ C7979A(青
	リーニング・カートリッジ	色)
	C7978A(オレンジ色)	他社の Ultrium 1(IBM/Seagate)カート
		リッジを使用しないでください。

#### 表 3: クリーニング・カートリッジの互換性

## テープ・ドライブをクリーニングするには

HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブには、通常のクリーニングは必要ありません。 Ultrium ユニバーサル・クリーニング・カートリッジは各テープ・ドライブに付属しており、 オレンジ色のクリーン (Ultrium 960 および 460) かクリーニング・カートリッジ使用 (Ultrium 230) LED が点滅している場合にのみ使用します。

- 1 Ultrium ユニバーサル・クリーニング・カートリッジを挿入します。
- 2 ドライブによってクリーニング・サイクルが実行され、完了するとカートリッジがイジェクトされます(最長で5分かかります)。クリーニング・サイクルの間、オレンジ色のクリーン (Ultrium 960 および 460) かクリーニング・カートリッジ使用(Ultrium 230) LED が点灯したまま、緑色の作動可能 LED が点滅します。

HP Ultrium ユニバーサル・クリーニング・カートリッジの耐用回数は、Ultrium 960 および Ultrium 460 テープ・ドライブでは最多で 50 回、Ultrium 960 テープ・ドライブでは最多で 15 回です(HP Ultrium 1 クリーニング・カートリッジの耐用回数のみ、すべてのテープ・ドライブで最多で 15 回です)。テープ・エラー LED がオンの状態でクリーニング・カートリッジがすぐにイジェクトされる場合は、カートリッジの耐用回数を超えています。

## カートリッジの取扱い

HP メディアを使用し、推奨されるガイドラインに従うことが重要です。46 ページの「カートリッジの取扱い方法」を参照してください。

# ユーザー登録を行う


HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブの取付けとテストが終了したら、ユーザー登録を行ってください。所要時間は数分です。登録は、www.register.hp.comで、Web から行えます。

ユーザー登録するには、オンライン・フォームの必須項目に記入してください。その他の項目 は任意ですが、お客様のニーズを正確に把握するために、できるだけご記入ください。

注記 HP およびその子会社は、プライバシーに配慮して、これを保護しております。詳細は、Web サイト (www.hp.com) にアクセスし、「プライバシー」の項を参照してください。





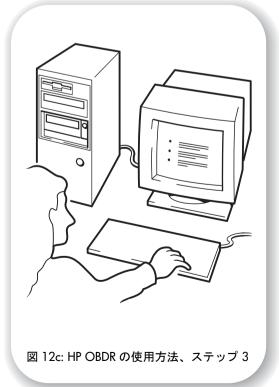

# HP OBDR の使用方法

#### 互換性

HP One-Button Disaster Recovery は、すべての HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブの標準機能です。ただし、この機能を使用するためには特別な構成が必要であり、ネットワーク環境でも使用できますが、テープ・ドライブが直接接続されているサーバのみが復旧されます。

ご利用のシステム(ハードウェア、オペレーティング・システム、バックアップ・ソフトウェア)で OBDR が利用できるかどうかは、弊社 Web サイト www.hp.com/go/connect でご確認ください。

OBDR の利点に関する詳細情報、最新の機能については、弊社 Web サイト www.hp.com/go/obdr をご覧ください。

注記 HP OBDR は、HP-UX および Intel 以外の CPU を搭載した他の UNIX オペレーティング・システムでは使用できません。また、Intel ベースの Solaris システムとの互換性はありません。テープ・ドライブがホスト・バス・アダプタ (HBA) に直接接続されている場合、HP OBDR は RAID コントローラを持つサーバからサポートされます。

ご使用のシステムが HP ワンボタン障害回復をサポートしていない場合でも、テープ・ドライブを通常どおり使用して、データのバックアップやリストアを実行できます。ただし、システムの設定を変更したときには、オペレーション・システムの緊急用回復ディスクを別に作成する必要があります。

### HP OBDR の動作

テープ・ドライブと最新のバックアップ・カートリッジを使用するだけで、HP OBDR によって次の種類のシステム障害を回復できます。

- ハード・ディスクの障害。ただし、交換ハード・ディスクが元のハード・ディスク以上の サイズであり、同じインタフェースを使用している場合にのみ回復できます (たとえば、 SCSI ハード・ディスクを他の SCSI ディスクと交換する場合など)。
- ハードウェア障害により、サーバを同一のコンポーネントで置き換えた場合
- オペレーション・システムのエラーによるファイルの破損。
- アプリケーション・ソフトウェアのエラーによるファイルの破損。
- ウィルスによってシステムを正しくブートできなくなったとき。
- ユーザー・エラーによってシステムを正しくブートできなくなったとき。

HP ワンボタン障害回復を実行すると、テープ・ドライブによって次のシーケンスが実行されます。

- 1 特殊な障害回復モードになり、オペレーティング・システムがリストアされ、リブートされます。テープ・ドライブはブート可能な CD-ROM のように動作します。通常、ご使用のシステムにおける CD-ROM からのブート機能は、デフォルトでは有効になっています。この機能を変更した場合は、再度有効にする必要があります。詳細については、ご使用のシステムのBIOS マニュアルを参照してください。
- 2 テープ・ドライブは通常のモードに戻り、データがリストアされます。

## リモート障害回復(Prolignt サーバのみ)

ProLiant サーバで動作する HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) は、物理的にサーバのある場所に移動しなくても、故障したサーバをリモートから完全に回復させる機能を IT 管理者に

提供します。オンサイトの非技術系の人員は、管理者に依頼されたときにブート可能なカートリッジをテープ・ドライブに挿入するだけです。

この機能の使用法および互換性の詳細については、www.hp.com/go/obdrのHPOBDR Web サイトを参照してください。

#### 互換性のテスト

インストールの直後に完全な障害回復プロセスを実行することをお勧めします(可能な場合は空のハード・ディスクを使用)。空のハード・ディスクがなく、システムを上書きしたくない場合は、次のステップ3で安全に障害回復プロセスをキャンセルできます。

適合するバックアップ・アプリケーションの詳細については、弊社の接続性の Web サイト (www.hp.com/go/connect) を参照してください。

## HP OBDR の実行

HP OBDR はワンボタン障害回復をサポートするバックアップ・アプリケーションと共に使用する必要があります。OBDR の操作方法はソフトウェア会社によって異なります。

HP OBDR を使用する前に、Web サイト (www.hp.com/go/obdr) で、ファームウェアのアップグレードおよびトラブルシューティングについての最新情報を確認してください。

- 1 最新のブート可能カートリッジをテープ・ドライブに挿入します (図 12a を参照)。カートリッジには、CD-ROM フォーマットでテープにデータを書込むバックアップ・アプリケーションを使用する必要があります。
- 2 イジェクト・ボタンを押し、イジェクト・ボタンを押さえたままでサーバ に電源を入れます (図 12b を参照)。これで、HP OBDR プロセスがアクティブになります。OBDR シーケンスで フロント・パネルにある実行可能 LED が点滅したらすぐにボタンを離します。これは、点滅と 点灯を繰り返すパターンです。

#### HP ProLignt サーバのキーボード・ショートカット

HP ProLiant サーバではイジェクト・ボタンを押す必要はありません。サーバの電源を入れ、パワーオン・セルフテスト (POST) 時に [F8] キーを押します。これにより OBDR はシステムをリストアします。詳細は弊社 Web サイト www.hp.com/go/obdr をご覧ください。

- 3 画面の指示に従ってオペレーティング・システムを設定します(図 12c を参照)。これらは バックアップ・ソフトウェアによって変化します。通常は、すべてのメッセージに対し、 [Enter] を押してデフォルトの応答を受け入れることができます。
- 4 ステップ 1 で説明したように、テープ・ドライブによってオペレーティング・システムがリストアされ、データの通常リストアが実行できるようになる間、LED は OBDR モードで点滅します。
- 5 オペレーティング・システムが設定され、リブートされると、テープ・ドライブのテープ LED が緑色に点灯し、バックアップ・カートリッジを取出せるようになります。これで、通常のデータ・リストアが実行できるようになります。通常どおり、アプリケーションのリストア処理を実行します。

### リストアが失敗したときには

何らかの理由でリストアできなかった場合のトラブルシューティング方法は、弊社 Web サイト (www.hp.com/go/obdr) を参照してください。

# 診断ツール

# **HP Library & Tape Tools**

HP StorageWorks Library & Tape Tools を HP テープ記憶製品の診断およびサポート・ツールとしてお勧めします。このツールは製品に付属している CD または HP の Web サイトからの無料ダウンロードにより入手できます。ほとんどの主要なオペレーティング・システムでサポートされています。

このツールの互換性に関する情報、更新データ、最新バージョンについては、www.hp.com/support/tapetoolsを参照してください。

### Library & Tape Tools のドライブのインストール・チェック

このチェックを実施するには、テープ・ドライブがあらかじめインストールされている必要があります。また、テスト中に書込むことができるテープ・カートリッジを用意する必要があります。

- 1 HP StorageWorks の CD の [install your product] を選択し、[install check] を選択します。これにより、インストール・チェックの特別なモードで Library & Tape Tools が CD(サーバにインストールしないで)から直接実行されます。
- 2 適切なテストを選択し、お使いのドライブのインストールを確認します。
  - デバイスの接続性の確認
  - 構成の確認 (バスとドライバの構成)
  - ドライブの状態の確認 (テスト・カートリッジへの書込みと読込み)
  - ドライブのパフォーマンスの確認(ドライブへのデータ転送)
  - システムのパフォーマンスの確認(ディスク・サブシステムからのデータ転送)
  - ドライブの冷却の確認
- 3 テスト終了時に、テスト結果および発見された問題を解決するためのアドバイスの要約が与えられます。

# Library & Tape Tools のトラブルシューティング

- 1 HP StorageWorks の CD の [troubleshoot] を選択します。
  - これにより、直接 CD から(サーバへのインストールなしで)またはサーバにインストールして、標準モードで Library & Tape Tools を実行できます。いつでも迅速にアクセスできるように、弊社は Library & Tape Tools のインストールをお勧めしています。後でお問合せが必要になった場合、HP サポートからも Library & Tape Tools を使用することをお願いしますので、あらかじめインストールしておくことを推奨します。
- 2 Library & Tape Tools の初回実行時に、お使いのシステムの HP テープ・ドライブとライブラリがスキャンされ、操作を選択するように要求されます。このときに、サーバの HBA 構成、デバイスの接続方法、それらのデバイスの SCSI ID を確認することができます。

- 3 デバイスを選択すると、トラブルシューティングに関する多数の選択項目が利用できるようになります。
  - デバイスの識別:パーツ・ナンバー、シリアル・ナンバー、読込まれた任意のカートリッジ に関する情報が表示されます。
  - ファームウェアのアップグレード:最新のファームウェアを探してアップグレードすることができます。アップグレードするには、インターネットに接続する必要があります。
  - テストの実行: 20 分前後でドライブの機能を確認するドライブのアセスメント・テストなどの事前のテストをドライブで実行できます。HP サポートに電話する前に、このテストの実行をお勧めします。また、このテスト中に書込むことができる「信頼できる」カートリッジを用意する必要があります。
  - サポート・チケットの作成:これは解釈付きのドライブ・ロゴの完全なダンプで、HP サポートがドライブの状態を調べるために使用します。最も役立つのは分析で、デバイスの状態の包括的な分析を構成する 20 前後のルールからの出力のことです。問題が見つかった場合、ヘッドのクリーニングや別のテープの使用などのアドバイスが得られることがあります。追加分析のため、サポート・チケットを HP サポートに送付することができます。
  - パフォーマンス・テストの実行: Library & Tape Tools には、テープ・ドライブの読込み/書込みのパフォーマンスとディスクのサブシステムのデータ生成速度を計測するテストも組込まれています。これらのテストで、システム内のパフォーマンスのボトルネックを発見します。

#### パフォーマンス評価ツール

最高のパフォーマンスを得るには、Ultrium 960 ドライブについては 80MB/ 秒、Ultrium 460 ドライブについては 30MB/ 秒(非圧縮時)、Ultrium 230 ドライブについては 15MB/ 秒(非圧縮時)で、ディスク・サブシステムがデータを供給できる必要があります。

スタンドアロンのパフォーマンス評価ツールを利用すれば、テープの性能をチェックし、使用 しているディスク・サブシステムが最高速度でデータを転送できるかどうかテストできます。

このツールは、お使いのバックアップ・システムのパフォーマンス要件およびパフォーマンス問題を発見して解決する方法を説明する完全ガイドと共に、オンライン上のwww.hp.com/support/pat にあります。期待どおりのパフォーマンスにならない場合のほとんどは、ボトルネックの発生しているディスク・サブシステムのデータ転送速度に問題があります。HPサポートに電話する前に、次のガイドに従ってツールを試してみてください。

パフォーマンス・ツールも HP Library & Tape Tools に組込まれており、オンライン上 (www.hp.com/support/tapetools) とテープ・ドライブ付属の CD-ROM の両方から 利用できます。

# パフォーマンスの最適化

弊社の Web サイト www.hp.com/support/pat で情報をチェックすることを強くお勧めします。ここには、障害を特定して Ultrium 製品のテープ・ドライブのパフォーマンスの性能を最大限に利用できる詳細なサポート情報が記載されています。

ドライブがネットワーク環境にある場合、または専用の SCSI バスにない場合は、多くの要素がデータ・スループットに影響を及ぼします。テープ・ドライブに期待どおりのパフォーマンスが得られない場合 (例えば、バックアップ・ウィンドウに予想より時間がかかる場合)、この項の次の点を確認してから、www.hp.com/support の HP サポートにご連絡ください。

# テープ・ドライブは、専用の SCSI バスにありますか?

SCSI バスに取付けるデバイスはテープ・ドライブのみにすることをお勧めします。そうでない場合には、他のデバイスが LVD 準拠であることを確認してください。他のデバイスがシングルエンドの場合は、低い転送速度のシングルエンド・モードに切り替わります。また、ケーブルの長さも制限されます。

テープ・ドライブの電源を切ると、自動ターミネーションの電源も切れます。これにより、 SCSI バスに別のデバイスが取付けられていると、問題が発生することがあります。

# 使用しているシステムは、要求されるパフォーマンスを実現できますか?

- Ultrium 960 テープ・ドライブは非圧縮データを 80MB/ 秒 (288GB/ 時) の速度、圧縮データを 160MB/ 秒 (576GB/ 時) の速度で書込むことができます (圧縮率 2:1 を想定)。これらのデバイスは極めて高性能なデバイスです。パフォーマンスが期待どおりにならない場合、問題はおそらくシステムのアーキテクチャにあります。
- Ultrium 460 テープ・ドライブは非圧縮データを 30MB/ 秒 (108GB/ 時) の速度、圧縮データを 60MB/ 秒 (216GB/ 時) の速度で書込むことができます (圧縮率 2:1 を想定)。
- Ultrium230 テープ・ドライブは非圧縮データを 15MB/ 秒 (54GB/ 時) の速度、圧縮データ を 30MB/ 秒 (108GB/ 時) の速度で書込むことができます (圧縮率 2:1 を想定)。

このパフォーマンスを実現するには、システム全体にわたって性能を確保することが重要です。多くの場合、バックアップ・アプリケーションによりバックアップの終了にかかる平均時間の詳細が提供されます。

一般に、次の領域でボトルネックが発生します。

#### • ディスク・サブシステム

シングル・スピンドル・ディスクは、任意の圧縮率で Ultrium 960 の良好なデータ・スループットを実現できません。Ultrium 960 ドライブの性能を最大限に引き出すには、複数のディスク・スピンドルで集約されたディスク・ソース(RAID)を利用してください。データ圧縮率によっては、Ultrium 460 または 230 に対してシングル・スピンドル・ディスクで十分な場合があります。良好なスループットを確実にするには、複数のディスク・スピンドルまたはデータ・ソースを利用します。

システム・アーキテクチャ

データ保護環境のアーキテクチャに注意してください。ネットワークを経由してバックアップされる複数のクライアントは、そのようなシステムを接続するイーサネット・インフラストラクチャによりパフォーマンスが制限される場合があるので、Ultrium 960 性能を生かせない場合があります。

Ultrium 460 および 230 ドライブの場合、ネットワークを経由して複数のクライアント・ソースを集約することは、依然として良好なパフォーマンスを実現するよい方法です。一

部のエンタープライズクラスのバックアップ・アプリケーションでは、テープ・ドライブの処理で最適なパフォーマンスが維持できるように、クライアントやディスクなど複数のソースからのデータをインターリーブすることが可能です。

• テープ・メディアの種類

データ・カートリッジは、テープ・ドライブの規格に一致する必要があります。下位の規格だと、転送速度が遅くなります( 27 ページの「データ・カートリッジ」を参照)。 Ultrium 800 GB または Ultrium 800 GB WORM カートリッジは Ultrium 960 テープ・ドライブと、Ultrium 400 GB カートリッジは Ultrium 460 テープ・ドライブと、Ultrium 200 GB カートリッジは Ultrium 230 と共に使用します。

• データとファイルの種類

バックアップ中またはリストア中のデータの種類はパフォーマンスに影響を与えることがあります。処理中およびアクセス時には通常、サイズの大きいファイルよりサイズの小さいファイルに大きいオーバーヘッドが発生します。同じく、圧縮できないデータは通常、ドライブによるデータの書込みや読込みの速度が制限されます。圧縮できないデータの非圧縮時の速度にしかなりません。

圧縮率の高いファイルの例として、テキスト形式のファイルやスプレッドシートがあります。圧縮率の低いファイルの例として、それらのファイルの形式の一部に圧縮されるファイル (JPEG 写真画像ファイルなど) または圧縮されたファイルとして保存されるファイル (Unix プラットフォームの ZIP ファイルまたは.gz/.Z ファイルなど) があります。

# トラブルシューティング

問題解決の糸口は、その原因がカートリッジ、ドライブ、ホスト・サーバ、接続、システムの 作動方法のどこにあるのかを突きとめることです。

ほとんどの最新の SCSI ホスト・バス・アダプタは、取付けられているデバイスをシステムのブート・アップ時に検出して表示します。Windows システムで、システムの実行中に製品を交換または接続したときは、システムをリブートする必要があります。IA32 システムでも、通常は再起動する必要があります。UNIX システムでは、テープ・ドライブをシステムの実行中に取付け、システムを再起動することなく検出できるプラグ可能ドライバが提供されていることがあります。

ブート・アップ時にデバイスが検出されない場合は、物理ハードウェア(ケーブル、ターミネーション、接続、電源、ホスト・バス・アダプタ自体)に問題がある可能性があります。 ブート・アップ時にデバイスは表示されるが、オペレーティング・システムで検出されない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。

- 取付け中に問題が発生した場合、その詳細を調べるには、38ページの「取付け中に発生する問題」の項を参照してください。
- ドライブ取付け後のテストで問題が発生した場合は、症状に基づいて 40 ページの「取付け後のテスト」を参照してください。
- LED シーケンスの詳細については、42ページの「LED について」を参照してください。
- カートリッジについては、46ページの「カートリッジの問題」を参照してください。

ほとんどの場合、HP Library & Tape Tools を使って問題を診断できます。33 ページを参照してください。

## Web トラブルシューティング・ガイド

Webの www.hp.com/go/support の詳細なトラブルシューティング・ガイドも参照してください。ここには、包括的な最新のトラブルシューティング情報のほとんどが記載されています。

# 取付け中に発生する問題

# パッケージを開ける

説明	詳細情報
一部のパーツがないか破損している	パーツの交換が必要な場合は、ベンダに連絡し
	てください。にリストが記載されています

# ネジまたはマウント用部品がサーバに合っていない

説明	詳細情報
テープ・ドライブをサーバに取付けるために追加の部品が必要	HP StorageWorks Ultrium 内蔵テープ・ドライブは、システムに付属するハードウェアだけで、ほとんどのサーバに取付けることができます。新しい部品が必要な場合、または付属の部品を紛失した場合は、サーバのベンダに連絡してください。15ページの「ステップ 4: マウント用部品を取付ける」を参照してください。

# どの SCSI ID を使用すればよいか

説明	詳細情報
利用できる ID 番号が不明確	HP Library & Tape Tools(33ページを参照)を使用して、現在の SCSI 設定に関する情報を取得してください。HP StorageWorks Ultrium 内蔵ドライブの SCSI ID は、デフォルトで3に設定されています。他のデバイスと競合する場合を除き、この番号は変更しないでください。SCSI ID の変更方法については、を参照してください。

# SCSI バスの設定方法?

説明	詳細情報
	<i>HP StorageWorks Tape</i> CD-ROM に収録されている
設定が複雑で、詳細なヘルプが必要な	オンライン版『ユーザーズ・ガイド』の「SCSI 設
場合があります。デイジー・チェーン	定」の項を参照してください。
接続のデバイスは通常お勧めしません。	

# SCSI バスのターミネート方法

説明	詳細情報
バスがすでにターミネートされている かどうか、または追加のターミネータ をどこに取付ければよいか不明	SCSI バスの両端をターミネートする必要があります。 サーバ内の既存のリボン・ケーブルに内蔵ドライブを接続する場合は、一般にホスト・バス・アダプタとリボン・ケーブルの終端が両方ともすでにターミネートされているので、追加の対策は必要ありません。
	HP StorageWorks Tape CD-ROM に収録されている オンライン版『ユーザーズ・ガイド』の「SCSI 設 定」の項も参照してください。

# 正しい SCSI ホスト・バス・アダプタが取付けられているかが不明

説明	詳細情報
サーバに SCSI ホスト・バス・アダプタ があるが、種類が不明	サーバを初期状態(SCSI アダプタを追加または除去していない状態)にし、www.hp.com/go/connect にアクセスして、システムの互換性をチェックしてください。また、SCSI 設定は、ブート・アップ画面や Windows のコントロール・パネルでも、HP Library & Tape Tools(33ページを参照)を使用しても確認することができます。
サーバに SCSI ホスト・バス・アダプタ が見つからない	HP Library & Tape Tools(33 ページを参照)を使用して、システムに SCSI ホスト・アダプタが接続されているかどうかをチェックします。 SCSI ホスト・アダプタがなければ、購入する必要があります。

# ドライバをインストールする必要があるが、どのドライバを選択すべきか

説明	詳細情報
ドライバをシステムにインストールする必要があるかどうか判断できないため、詳細なヘルプが必要	システムの固有情報の詳細については、Web サイト www.hp.com/go/connect を参照してください。 Windows オペレーティング・システムのサポートについては、HP StorageWorks Tape CD-ROM または www.hp.com/support/ultrium からドライバを入手できます。UNIX システムの場合、HP StorageWorks Tape CD-ROM のオンライン版『ユーザーズ・ガイド』にある「UNIX 設定」の項を参照してください(HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブのサポートが記載されたバックアップ・ソフトウェアにも、必要なドライバが用意されています)。
必要なドライバがない	ドライバが新しく提供された場合は、Web サイトで提供します。

### 取付け後のテスト

システムではブート・アップ中にデバイスを認識します。システムの実行時に製品を交換または接続したときは、システムをリブートする必要があります。システムを再起動するとデバイスがリセットされ、多くの場合、問題が解決します。ドライバを追加、またはファームウェアをインストールした場合は、毎回リブートする習慣をつけてください。

**注意** カートリッジがまだドライブ内に装填されている場合やファームウェアのアップグレード中は、ドライブの電源を切らないでください。

## 取付け後にサーバがリブートしない

考えられる原因	推奨される対策
テープ・ドライブが接続されている既存の SCSI バスに、他のデバイスが接続されており、HP StorageWorks Ultrium ドライブの SCSI アドレスが他のデバイスのアドレスと競合している可能性があ	SCSI バス上の各デバイスが固有の ID を持っていることを確認してください。HP StorageWorks Ultriumテープ・ドライブを専用のホスト・バス・アダプタに接続することをお勧めします。ディスク RAIDコントローラへのドライブ接続はサポートされて
る。 SCSI ホスト・バス・アダプタを追加し	いないので行わないでください。 新しいホスト・バス・アダプタを取外し、サー
たら、そのリソースが既存のアダプタと競合した。	バのマニュアルを確認してください。
ドライブのインスト ―ル作業中に電源を 切った、またはサーバーのブート・ディス クから SCSI ケーブルの接続を切り離した。	ケーブルがすべてのデバイスにしっかりと接続 されていることを確認してください。

### サーバはブートするが、テープ・ドライブを認識しない

考えられる原因	推奨される対策
電源ケーブルまたは SCSI ケーブルが正 しく接続されていない。	ケーブルがテープ・ドライブにしっかりと接続されているかどうかを確認します。SCSI ケーブルが LVDS 互換で、ピンが曲がっていないことを確認します。必要に応じて交換してください。
SCSIバスが正しくターミネートされていない。	SCSI バスがアクティブにターミネートされていることを確認します。詳細については、SCSI コントローラやその他の SCSI デバイスのマニュアルも参照してください。
同じ SCSI ID アドレスが他のデバイスに 使用されている。	SCSI コントローラに接続されている各デバイスに固有の SCSI ID が付けられていることを確認します。通常は「7」がホスト・バス・アダプタ用に予約されていることにご注意ください(HP Library & Tape Tools を実行して SCSI バスに接続されている各デバイスの SCSI ID を確認できます。33 ページを参照)。

# アプリケーションがテープ・ドライブを認識しない

考えられる原因	推奨される対策
アプリケーションがテープ・ドライブ をサポートしていない。	HP Library & Tape Tools を使用して、ドライブが正しく取付けられていることを確認します。HP StorageWorks Ultrium テープ・ドライブをサポートするソフトウェア・アプリケーションの詳細については、Web サイト(www.hp.com/go/connect)を参照してください。必要に応じてサービス・パックをロードしてください。
ドライバをロードする必要があるアプ リケーションもある。	正しい SCSI およびテープ・ドライブのドライ バがインストールされていることを確認しま す。詳細については、バックアップ・アプリケーションのインストール・メモを参照してく ださい。

# ドライブが動作しない


考えられる原因	推奨される対策
ドライブの電源が入らない場合(LED がすべてオフ)は、電源ケーブルがドライブに正しく接続されていない可能性がある。	電源ケーブルの接続を確認し、必要があれば別のケーブルを使用してください。モニタの電源ケーブルまたは別のデバイスの電源ケーブルを使用すると、接続が正しく機能しているかどうかを確認できます。電力を供給しても、LEDがまったく点灯しない場合は、カスタマ・サポートまで電話でご連絡ください。
セルフテストが失敗する場合 (42 ページの「セルフテスト中の LED」を参照) は、ハードウェアまたはファームウェアに障害がある可能性がある。	ドライブにカートリッジが入っている場合は取出します。リセットするかいったん電源を切ってからドライブの電源を入れ直します。セルフテストがまだ失敗する場合は、カスタマ・サポートに電話でご連絡ください。

# カートリッジに関連する問題

46ページの「カートリッジの問題」を参照してください。

# LED について

#### セルフテスト中の LED

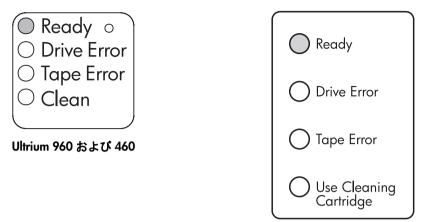

Ultrium 230

Ultrium テープ・ドライブには、フロント・パネルにドライブの状態を示す 4 つの LED (発光ダイオード) があり、背面パネルに 2 つの LED があります。これらの LED からは、トラブルシューティングに役立つ情報が得られます。

電源が供給されるかドライブがリセットされると、テープ・ドライブは必ずパワーオン・セルフテストを実行します。テストには約5秒かかります。各ドライブのLEDシーケンスが次の表に示されます。

	Ultrium 960 および 460	Ultrium 230
1	セルフテストに合格すると緑色の実行可 能ライトが数回点滅してから点灯しま す。他のすべての LED が消灯します。	1 緑色の実行可能ライトと他の LED の3つのオレンジ色のライトは少しの間、点滅してから消灯します。
2	2 セルフテストに失敗するとドライブ・エラー LED とテープ・エラー LED が点滅し、作動可能 LED とクリーン LED が消えます。この状態はドライブがリセットされるまで続きます。	<ul> <li>2 作動可能 LED は緑色に点滅した後、セルフテストにパスするとそのまま点灯状態になります。</li> <li>3 セルフテストに失敗するとドライブ・エラーLED とテープ・エラーLED が点滅し、作動可能 LED とクリーニング・カートリッジ使用LED が消えます。この状態はドライブがリセットされるまで続きます。</li> </ul>

#### 表 4: セルフテストの LED シーケンス

注記 1番下のラベルを除いて LED ラベルはすべて同じものです。1番下のラベルは Ultrium 960 および 460 では「クリーン」、Ultrium 230 では「クリーニング・カートリッジ使用」です。従って、次の表における「クリーン」という記述はすべて、Ultrium 230 ドライブが 1 つある場合は「クリーニング・カートリッジ使用」を意味しています。

# LED によるトラブルシューティング

問題を解決できない場合、弊社 Web サイト www.hp.com/support のカスタマ・サービスにご連絡ください。

次の表を使用して、フロント・パネルの LED シーケンスを理解し、必要に応じて適切な処置をとってください。

LED	原因	必要な処置
<u>シーケンス</u> ○ ○ ○ ○ ○	すべての LED が消灯。 ドライブに電源が来て いない、ドライブが故 障している、ファーム ウェアのアップグレー ド中に電源を入れ直し たりリセットしたりし た。	ドライブがオンになっていることを確認します。電源のオン/オフ・スイッチには緑色の LED があります。電源投入 LED がオフの場合は、電源ケーブルの接続を確認し、必要に応じてケーブルを交換します。モニタの電源ケーブルまたは別のデバイスの電源ケーブルを使用すると、接続が正しく機能しているかどうかを確認できます。電源を供給しても、LED がまったく点灯しない場合は、緊急リセット(46ページを参照)を押すか、ドライブに電源を入れ直してください。それでもトラブルを解決できない場合は、カスタマ・サポートに連絡してください。
0,000	作動可能とクリーンクリーンがオフ。 ドライブ・エラーとテープ・エラーが点滅。 ドライブが、パワーオン・セルフテスト (POST) の実行に失敗。	ドライブの電源を入れ直すかリセットします (46ページを参照)。 エラー状態が繰り返されるときには、修理を依頼してください。
• 0 0	<b>作動可能がオン</b> 。 ドライブは使用可能。	なし。正常。
<b>\$</b> 000	作動可能が点滅。 ドライブは通常の動作 (読込み、書込み)を実 行中。	なし。 ドライブがファームウェアのアップグレードをしてい るときは、リセットしたり電源を入れ直したりしない でください。
	作動可能が点滅、点灯、 そして点滅する。	ドライブが OBDR モードです。 詳細については、32ページの「HP OBDR の実行」を 参照してください。

LED シーケンス	原因	必要な処置
000	作動可能がすばやく点滅。 ドライブはファーム ウェアをダウンロード 中。	なし。 ドライブをリセットしたり電源を入れ直したりしない でください。
O •	作動可能がオフ、他はオン ン ファームウェアを書換え中。	なし。 ドライブをリセットしたり電源を入れ直したりしない でください。
000	<b>クリーンが点灯。</b> ドライブのクリーニン グが必要。	Ultrium クリーニング・カートリッジを装填します。サポートされているカートリッジおよび使用方法については、28ページを参照してください。 新しいデータ・カートリッジやまたは良好であることが確認されているデータ・カートリッジを装填してもクリーン LED が点滅したままの場合は、カスタマ・サポートに電話でご連絡ください。
	作動可能が点滅し、ク リーンがオンになる。 クリーニング中。	なし。完了するとクリーニング・カートリッジがイジェクトされます。 クリーニング・サイクルは終了するまで最長で 5 分程度必要です。
	テープ・エラーが点滅。 ドライブが、現在の テープまたはイジェク トされたテープに障害 があると判断。	テープ・ドライブをアンロードします。Ultrium データ・カートリッジや Ultrium Universal クリーニング・カートリッジなどの適切なフォーマットのカートリッジを使用中であることを確認してください(28ページを参照)。カートリッジを再読込み。次のバックアップ時にテープ・エラー LED がそのまま点滅するか点滅を開始する場合、新しいメディア、または良好であることが確認されているカートリッジをロードします。テープ・エラー LED がオフである場合、「破損している可能性のある」テープ・カートリッジを破棄します。それでもトラブルを解決できない場合は、カスタマ・サポートに連絡してください。
#t:li	すぐにテープをイジェクトし、テープ・エラーが 点滅するか、テープのア ンロード中にドライブ・ エラーが点滅。 テープ・カートリッジ・ メモリ (CM) に障害が ある可能性があります。	テープ・カートリッジの赤色のスイッチをスライドさせて、カートリッジを書込み禁止にします。テープはロードしてデータを読取ることができます。データの回復が終わったら、そのカートリッジは廃棄してください。

LED シーケンス	原因	必要な処置
0	<b>ドライブ・エラーが点滅。</b> ドライブ装置がエラー を検出した。	新しいカートリッジを装填します。エラーが解決されない場合には、ドライブの電源を入れ直すかリセットします。 ドライブ・エラー LED のオン状態が続く場合、カスタマ・サポートに連絡します。
	ドライブ・エラー、テー プ・エラー、作動可能が 点滅。 ファームウェアのダウ ンロードに問題がある。	カートリッジを挿入して LED シーケンスをクリアにします。この状態が続く場合は、カスタマ・サポートまで電話でご連絡ください。
•	ドライブ・エラーと作動 可能がオンで、テープ・ エラーとクリーンがオフ。 シーケンスが交互に繰り 返される。 ドライブにファーム ウェア・エラーが発生。	ドライブの電源を入れ直すかリセットします。 ファームウェアをアップグレードします。この状態が 続く場合は、カスタマ・サポートまで電話でご連絡く ださい。

# カートリッジの問題

HP ブランドのカートリッジを使って問題が発生した場合は、次の項目をチェックします。

- テープ・ドライブで正しいカートリッジを使用中であること。27ページの「適切なメディアを使用する」を参照してください。
- カートリッジ・ケースに問題がなく、割れ、ひび、および損傷がないこと。
- カートリッジが適切な温度と湿度で保管されていること。
- 書込み禁止スイッチが正常に動作していること。スイッチはカチッと左右に移動する必要がある。
- トラブルシューティングの詳細については、弊社 Web サイト (www.hp.com/support/ultrium) を参照してください。

## カートリッジの取扱い方法

- テープに直接触れないこと。
- カートリッジ内部のテープ・パスやテープ・ガイドを清掃しないこと。
- ドライブにカートリッジを入れたままにしないこと。電源オフの状態でテープがゆるんでいるので、これは、特にドライブを移動した場合に、問題を引き起こす可能性があります。
- カートリッジを過度に乾燥した場所、または多湿の場所に置かないこと。
- また、直射日光の当たる場所や磁場(たとえば、電話の下、モニタや変圧器の近く)に置かないこと。
- カートリッジを落としたり、乱暴に扱ったりしないこと。
- ラベルは専用の場所以外に貼り付けないこと。
- Ultrium フォーマットのカートリッジをバルク消磁しないでください。

# 取扱いと保管環境

結露を防いで寿命を長くするには、次のようにカートリッジを取扱い、保管する必要があります。

- 毎日の保管 (プラスチック・コンテナ): 16 °C~32 °C (60° F~90° F)
- 取扱い: 10 °C~ 45 °C (50° F~ 113° F)
- 湿度:相対湿度が20%~80%

データのアーカイブ用テープは、温度が 5  $^{\circ}$ C ~ 23  $^{\circ}$ C (4° F ~ 73° F) で相対湿度が 10% ~ 50% のプラスチック・コンテナで保管する必要があります。湿球温度は 26  $^{\circ}$ C (78° F) までです。 横倒しにしてカートリッジを保管することをお勧めします。

# カートリッジが詰まった場合

カートリッジがスロットに詰まるか、またはバックアップ・アプリケーションがイジェクトできない場合は、カートリッジを強制的にイジェクトできます。Library & Tape Tools を実行して問題を診断する習慣をつけてください。この障害が繰返し発生する場合は、カスタマ・サービス(www.hp.com/support)に連絡してください。

- 1 テープ・ドライブのフロント・パネルのイジェクト・ボタンを 10 秒間押したままにします。
- 2 カートリッジがイジェクトされるまで待ちます。この処理には最長で 15 分かかる場合があり

ます (最長巻戻し時間)。ドライブがこの処理を完了するまで、十分に時間をかけてください。 この処理を中断すると、メディアまたはテープ・ドライブが破損することがあります。

- 3 カートリッジがまだ詰まっている場合には、25ページに記載されている緊急リセット・ボタンを押してください(ペーパー・クリップの先を利用してボタンを押します)。
- 4 ドライブがリセットして、装填された位置に戻るまでお待ちください。作動可能ライトの点滅がストップします。この処理を完了するには最長で15分かかる場合があります(最長巻き戻し時間)。
- 5 イジェクト・ボタンを 10 秒間押し続けます。 それでもカートリッジが詰まる場合は、テープ・ドライブが故障しています。カスタマ・サービス(www.hp.com/support)に連絡してください。

## ドライブにカートリッジを挿入できない(またはすぐにイジェクトできない)

カートリッジに互換性がない可能性があります。「27ページの表2「Ultriumデータ・カートリッジとHP StorageWorksUltriumテープ・ドライブの互換性」」と「28ページの表3「クリーニング・カートリッジの互換性」」をご確認ください。カートリッジに互換性がある場合、損傷がある可能性があります。例えば、カートリッジを落としたり、カートリッジ・メモリが壊れたり、ドライブに障害が発生したりしているのかもしれません。

**注意** カートリッジを無理やりドライブに插入しないでください。

- 1 ドライブに電源が供給されていることをチェックする(電源ケーブルが正しく接続され、作動可能 LED が点灯していること)。
- 2 正しいメディアを使っているか確認してください。Ultrium メディアのみの使用、Ultrium 960 には HP Ultrium 800GB カートリッジまたは 800GB WORM カートリッジ、Ultrium 460 ドライブには HP Ultrium 400GB、Ultrium 230 ドライブには HP Ultrium 200GB カートリッジの使用をお勧めします(27 ページを参照)。
- 3 カートリッジを正しい方向に挿入したかどうかを確認してください (23ページの「カートリッジをロードするには」を参照)。
- 4 メディア(カートリッジのケース、ガイドピン、カートリッジのツメ)に損傷がないことを確認し、損傷している場合は破棄してください。ガイドピンやカートリッジのツメのチェックに関する詳細は、*HP StorageWorks Tape* CD-ROM の『ユーザーズ・ガイド』にある「カートリッジの取扱い」のセクションを参照してください。
- 5 新しいメディア、または良好であることが確認されているメディアを使用し、正しくロードされるかどうかをチェックします。正しくロードされたら、元のカートリッジは不良です。破棄してください。
- 6 他の Ultrium ドライブにカートリッジを挿入できるかどうかどうか確認してください。使用できる場合は、元のドライブが故障している可能性があります。カスタマ・サービスに連絡する前に、テープ・ドライブが応答するかどうか、SCSI バスに認識されているかどうかをチェックします。ほとんどの場合、HP Library & Tape Tools を使用できます。33 ページを参照してください。

# その他のサポート関連情報

トラブルシューティングと連絡先の詳細については、*HP StorageWorks Tape* CD-ROM および HP の Web サイトを参照してください。特に、次の内容を参照してください。

- HP StorageWorks Tape CD-ROM のオンライン版『ユーザーズ・ガイド』には、トラブルシューティングの広範な情報が記載されています。
- 弊社 Web サイトのサポート・ページには、www.hp.com/support/ultrium へのリンクが貼ってあります。これは、弊社製品の様々な最新情報を提供する、[カスタマ・ケア] ページに移動するリンクです。
- HPのWebサイト www.hp.com/go/connect は推奨製品や構成方法に関する詳細情報を提供します。
- HPのWebサイトwww.hp.com/support/tapetoolsで、HP Library & Tapetoolsの互換性の情報、更新データ、最新バージョンが提供されています。
- HPの Web サイト www.hp.com/support/pat からアクセスできる無料のスタンドアロンのパフォーマンス評価ツールを利用すると、テープの性能をチェックし、使用しているディスク・サブシステムが最高速度でデータを転送できるかどうかテストできます。
- HP の Web サイト www.hp.com/go/obdrで
   HP One-Button Disaster Recovery の詳細情報を入手できます。

# HP への連絡方法

専門家の技術的なサポートが必要な場合は、HP カスタマ・コール・センタを利用できます。 連絡先の詳細は www.hp.comに記載されています。[Contact HP] のリンクをクリックします。

このサービスを有効に利用するには、ドライブの問題についてサポート・スペシャリストと協力する必要があります。診断ソフトウェアをダウンロードすると、問題を迅速に解決できる場合もあります。インターネットをご利用になれない場合、*HP StorageWorks Tape* CD-ROM に収録されているオンライン版『ユーザーズ・ガイド』に記載されている HP カスタマ・コール・センタの全リスト(印刷時の最新状況)をご利用ください。

# テープ・ドライブの交換

初期保証期間内にあるテープ・ドライブに障害があり、修理できない場合は、ドライブを交換できます。

## ドライブを取外すには

- 1 交換用ドライブのパッケージを開けます。パッケージは保管しておきます。
- 2 サーバのスイッチをオフにして、テープ・ドライブおよび同じ SCSI バスにある他のデバイスのスイッチをオフにします。
- 3 サーバのカバーを取外します(23ページを参照)。
- **4** 通常の静電気予防策(23ページを参照)を行って、テープ・ドライブを固定しているネジを外します。
- 5 ドライブからサーバの電源ケーブルと SCSI ケーブルを外し、マウント・ベイから慎重にスライドして取出します。
- 6 古いドライブを交換用ドライブのパッケージに保管します。
- 7 障害のあるドライブを各地域の HP サービス・センタに返品します。障害のあるドライブを返品する場所の情報は、交換用ドライブと共に添付されています。
- **注記** すぐにドライブを交換しない場合は、めくら蓋を空のベイに取付けます。サーバのカバーをネジで固定します。

# テープ・ドライブを再接続するには

『スタート・ガイド』の手順を追った指示に従います。









Q1538-90911